



Anleitung Lardis One

Funktion: Bedienung der Digitalfunkgeräte, Navigation zum Einsatzort

Verbaut in den Fahrzeugen:
KN 10, KN19, KN 42-1, KN 46-1, KN 46-2, KN 74



Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Informationen	2
Benutzeroberfläche	2
Statusgabe	5
Navigation zum Einsatzort / Abruf der Einsatzdaten	6
Fehlerbehebung: Navigation startet nicht automatisch	7
Alle Nachrichten im Nachrichteneingang löschen.....	8
Funkgruppe wechseln.....	9



Freiwillige Feuerwehr Karlsdorf-Neuthard



Allgemeine Informationen

Das Lardis One ist ein System zur einfacheren Bedienung der in den Fahrzeugen verbauten Digitalfunkgeräte und bietet die folgenden Funktionen:

1. Statusgabe
2. Wechsel der Funkgruppe
3. Navigation zur Einsatzstelle / Abruf der Einsatzdaten

Die Hörer der Digitalfunkgeräte behalten weiterhin ihre volle Funktionalität und können jederzeit parallel zu Lardis zur Bedienung des Funkgeräts verwendet werden.

Die Funkgespräche selbst finden nicht über Lardis One, sondern wie bisher über Funkhörer bzw. Freisprecheinrichtung statt.

Bei den Tablets in den Fahrzeugen handelt es sich um Geräte mit einem Android-Betriebssystem. Für den Fall, dass sich ein Gerät aufhängt, kann dieses über einen längeren Druck auf den Ein- / Ausschalter (oben auf dem Gerät) neu gestartet werden. Die Lardis-Applikation öffnet sich nach dem Neustart automatisch.

Benutzeroberfläche

Die Benutzeroberfläche von Lardis besteht aus 3 Hauptseiten:

1. Hauptbildschirm
2. Nachrichteneingang
3. Navigation





Freiwillige Feuerwehr Karlsdorf-Neuthard



Hauptbildschirm



Nachrichteneingang





Freiwillige Feuerwehr Karlsdorf-Neuthard



Navigation



Mehrfaches Drücken der Navigationstaste ermöglicht Wechsel der Ansicht:





Freiwillige Feuerwehr Karlsdorf-Neuthard



Statusgabe

Um einen Status einzugeben im Feld „Statuseingabe“ den entsprechenden Statusknopf für ca. 1 Sekunde gedrückt halten bis das Feld weiß aufleuchtet und ein Hinweiston ertönt. Der Status wurde an die ILS gesendet.



Sobald die Statusquittung der ILS eingeht, ändert sich die Farbe des Statusknopfs in Orange und der Status erscheint links in der Übersicht. Der Eingang der Statusquittung kann bis zu 10 Sekunden dauern.





Freiwillige Feuerwehr Karlsdorf-Neuthard



Navigation zum Einsatzort / Abruf der Einsatzdaten

Bei einem Einsatz können über den Status 9 „Einsatzdaten abrufen“ die Einsatzdaten bei der ILS angefordert werden. Im Normalfall startet bei Eingang der Einsatzdaten automatisch die Navigation und das System wechselt in die Navigationsansicht. Die Einsatznachricht wird rechts im Navigationsfenster angezeigt. Die Nachricht wird ebenfalls im Nachrichteneingang angezeigt.


Der Status 9 kann vor oder nach dem Status 3 eingegeben werden, vorausgesetzt das Fahrzeug ist dem Einsatz bereits zugeteilt. Falls das Fahrzeug nicht initial disponiert wurde, ist zuerst der Status 3 zu drücken und der Eingang von „C – Einsatz übernehmen“ abzuwarten, danach funktioniert der Status 9 wie gewohnt.



Sobald der Status 4 eingegeben wird, stoppt die Navigation automatisch. Alternativ kann die Navigation über die Einstellungen (oben links) gestoppt werden. Hier lassen sich auch die Sprachanweisungen an- / abschalten.




Freiwillige Feuerwehr Karlsdorf-Neuthard

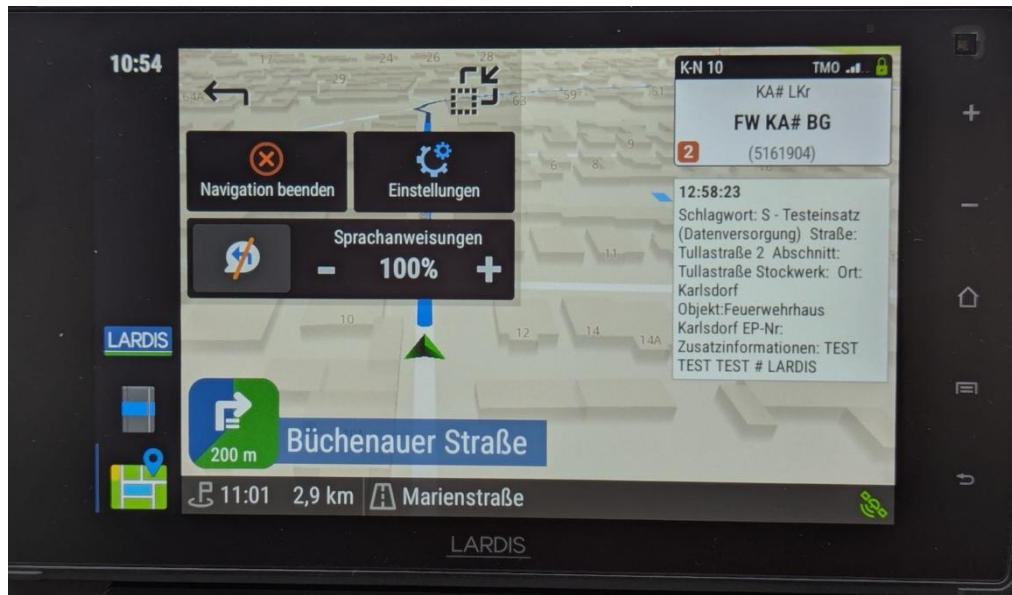

Fehlerbehebung: Navigation startet nicht automatisch


Falls die Navigation nach dem Empfang der Einsatzdaten nicht wie gewohnt automatisch startet kann diese manuell gestartet werden. Hierzu im Nachrichteneingang die Einsatzdaten anklicken und danach über den grünen Pfeil (rechts neben der Nachricht) die Navigation starten.

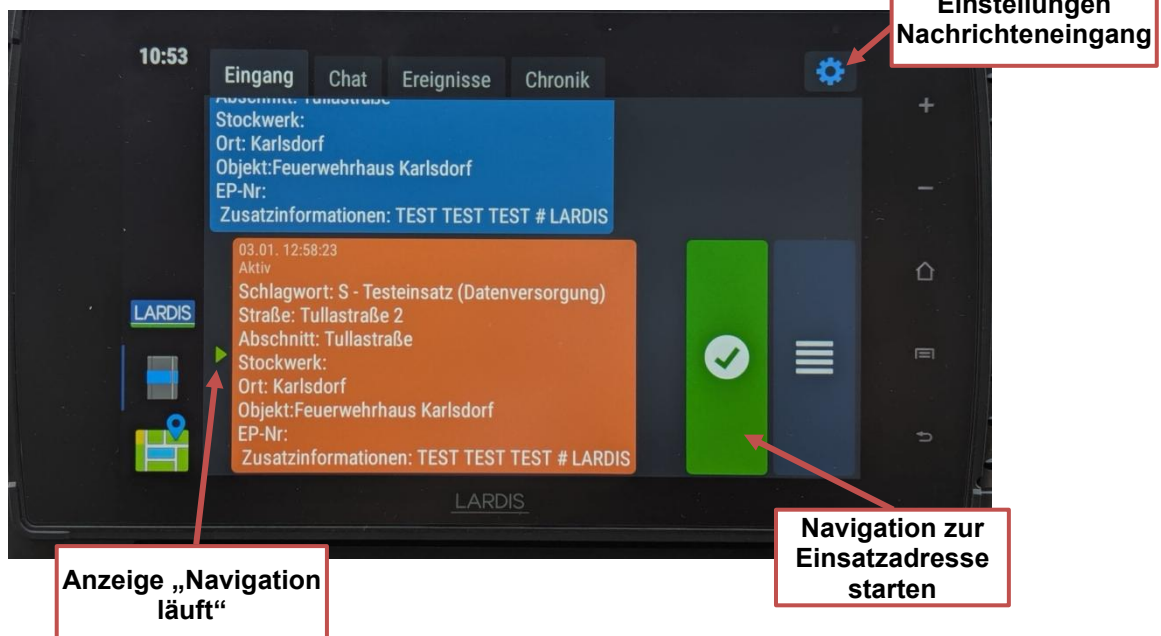

Damit die Navigation automatisch startet und müssen die folgenden Optionen in den Einstellungen des Nachrichteneingangs aktiviert sein:




Freiwillige Feuerwehr Karlsdorf-Neuthard

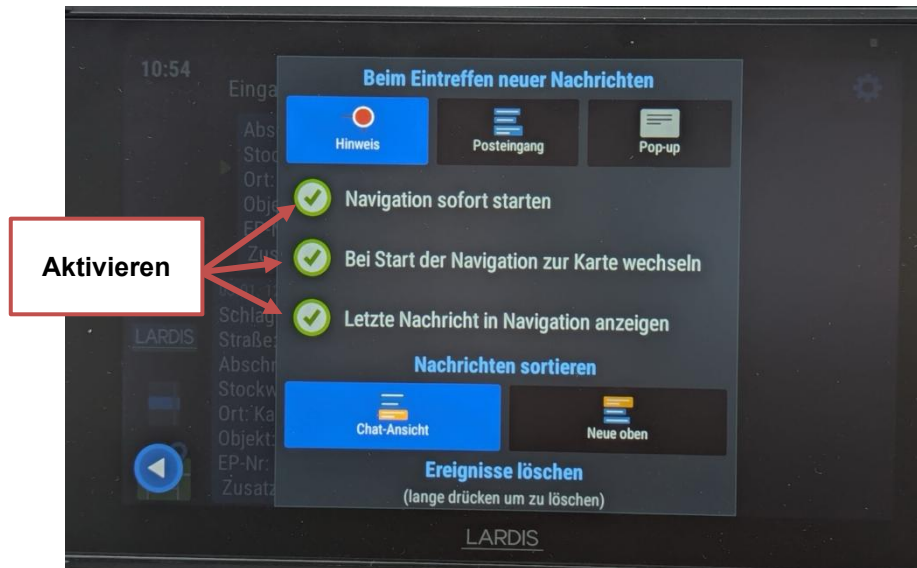

Alle Nachrichten im Nachrichteneingang löschen

Um alle Nachrichten im Nachrichteneingang zu löschen die Einstellungen im Nachrichteneingang öffnen und nach unten scrollen. Dort befindet sich die Option „Komplette Chronik löschen“

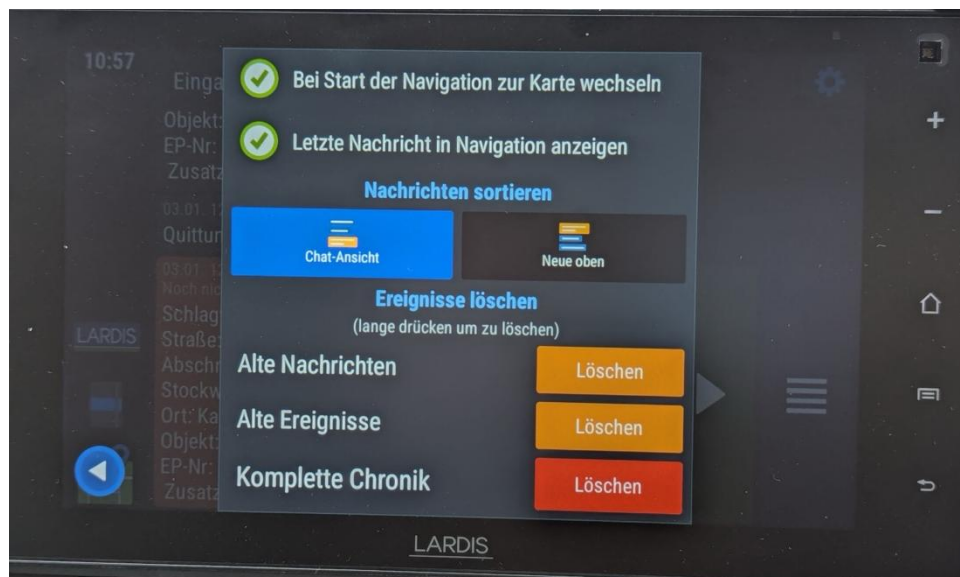



Freiwillige Feuerwehr Karlsdorf-Neuthard




Funkgruppe wechseln

Die Funkgruppe kann über das Menü „Gruppen“ auf dem Hauptbildschirm gewechselt werden. Lardis wechselt beim Umschalten von einer TMO-Gruppe in eine DMO-Gruppe automatisch die Betriebsart des Funkgeräts.



Die Navigation durch die Gruppen erfolgt über die bekannte Ordnerstruktur.

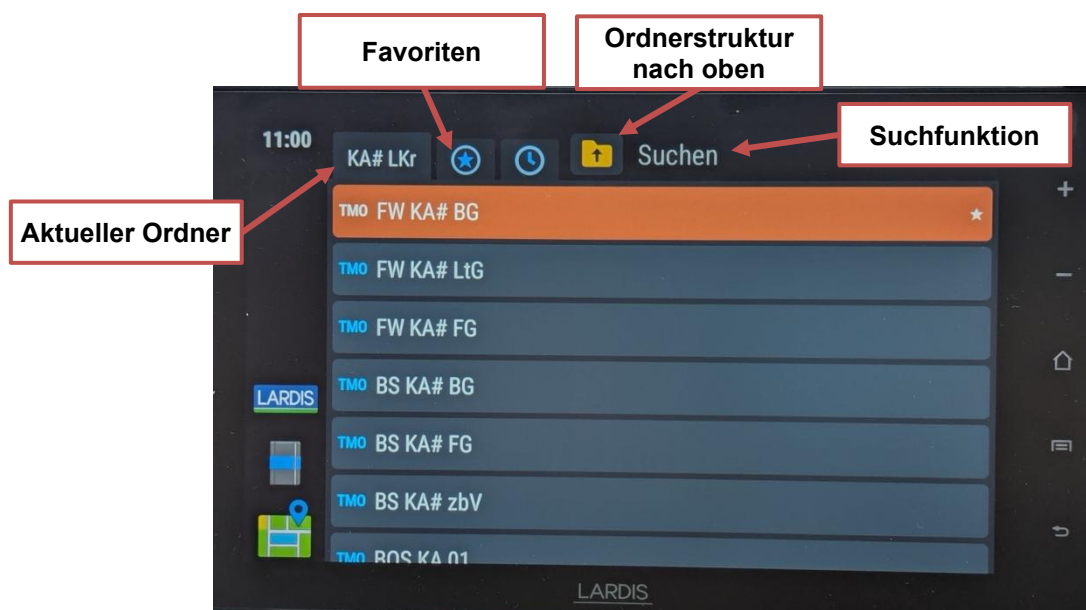



Freiwillige Feuerwehr Karlsdorf-Neuthard



Im Reiter „Favoriten“ sind die wichtigsten Gruppen als Schnellauswahl hinterlegt.

